

Инструкция по сборке.


Стойка напольная для А/V компонентов с металлическим кронштейном под телевизор Бриз2 800/1050 / 1250 / 1500

Стойка для плазменных или ЖК панелей 32" - 65" поставляется в разобранном виде.

При распаковывании необходимо проверить комплектность поставки.


В комплект поставки входит:

1. Тумба 1 штука (поз 7).
2. Стекло верхнее 1 штука (поз 1)
3. Стекло нижнее 1 штука (поз 5)
4. Трубы 4 штуки (поз 3)
5. Поворотный механизм с рамкой и крепежом 1 штука (поз 13)
6. Плазмастенд 1 штука (поз. 10).
7. Накладка верхняя 1 штука (поз.16).
8. Накладка нижняя 1 штука (поз.17).
9. Комплект крепежа.


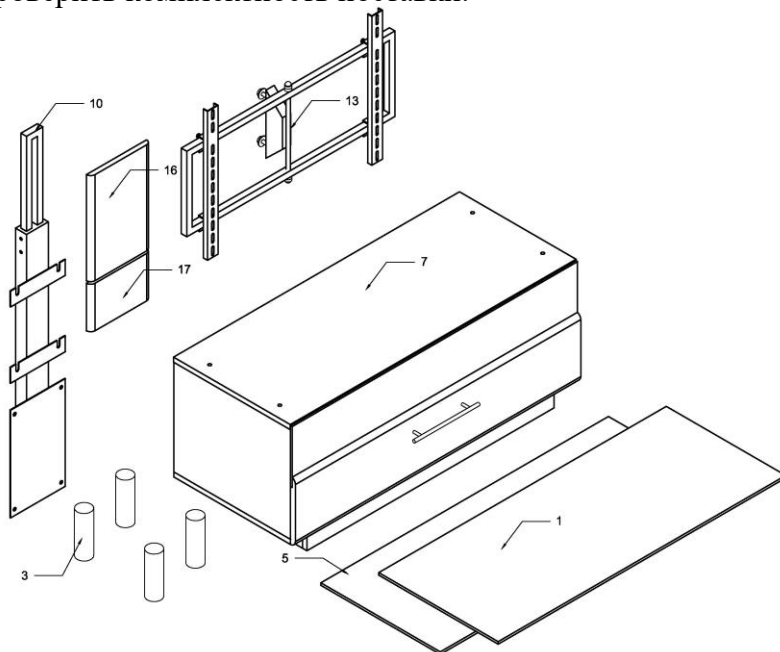


Порядок сборки стойки:

1. Установить стекло верхнее (поз. 1) на ровную плоскую поверхность (на пол). Рекомендуется подложить между деталями и полом картон или лист плотной упаковочной бумаги. Отверстия на пятках должны быть направлены в верх.
2. В отверстия вкрутить шпильки (поз.2) до упора.

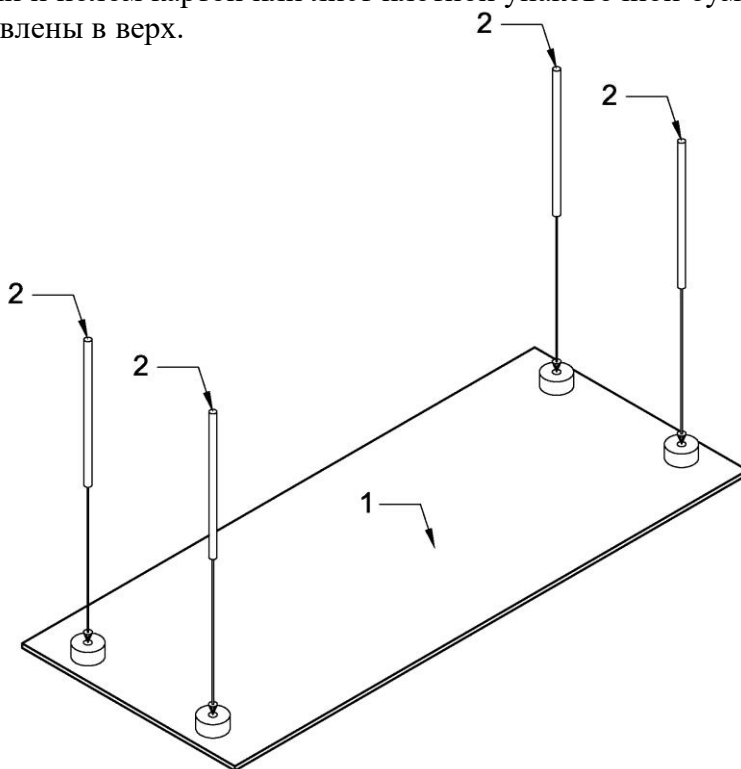


3. На верхнюю часть тумбы (поз.7) наклеить самоклеющиеся силиконовые подкладки (поз.6) расположение показано на рисунке.
4. Наложить стекло нижнее (поз.5) на тумбу так чтобы отверстия стекла совпали с отверстиями на тумбе.
5. На стекло укладывается прокладка трубы (поз.4) плоской частью к стеклу. отверстия на прокладке и стекле должны совпадать.
6. На прокладку (поз.4) устанавливается труба(поз.3)
7. Устанавливаем верхнее стекло (поз.1) перевернув его шпильками вниз. Шпильки должны пройти внутри труб (поз.3) и попасть в отверстия на прокладке (поз.4), стекле (поз.5), тумбе (поз.7).
8. Открыв ящик тумбы, на шпильки накручиваем гайки (поз.9) с шайбами (поз.8). Осторожно затягиваем гайки со средним усилием. При сильном усилии лопнет стекло.

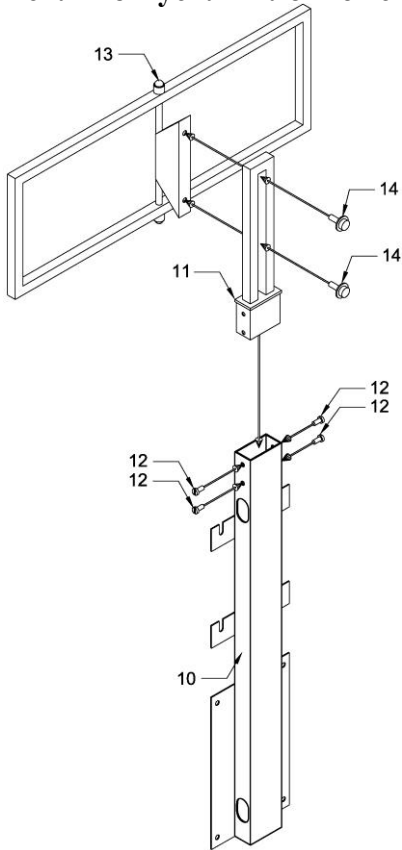
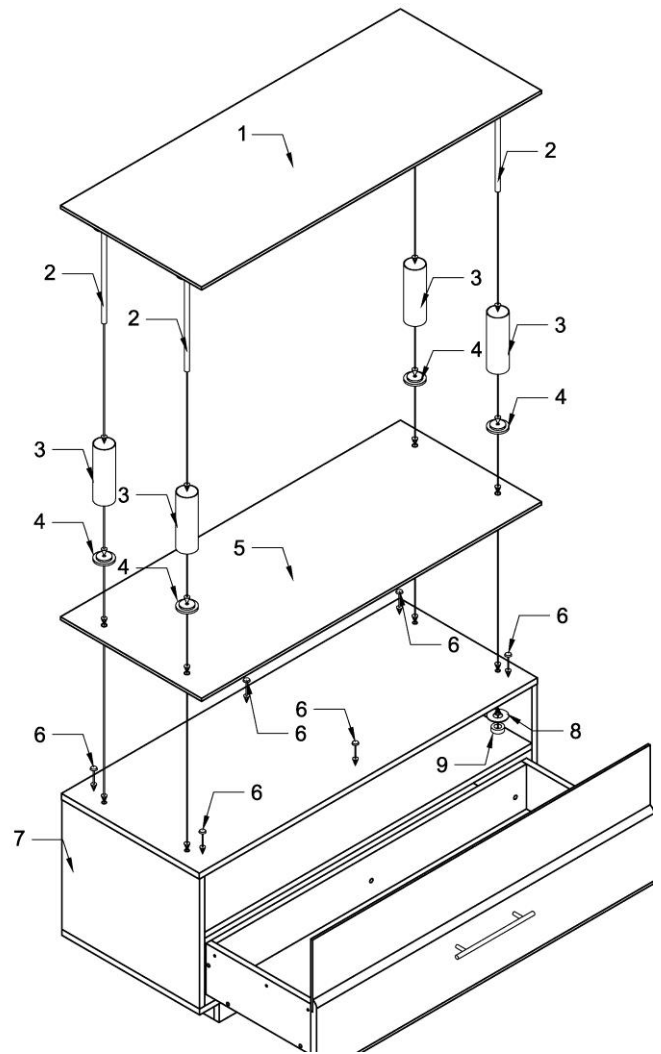


9. В опору плазмоненда (поз.10)вставляем кронштейн (поз.11) .Закрепляем кронштейн винтами (поз.12)
На кронштейн крепим поворотный механизм (поз.13) и затягиваем болтами (поз.14)

10. Плазмастенд (поз.10) крепим к тумбе винтами (поз. 15)

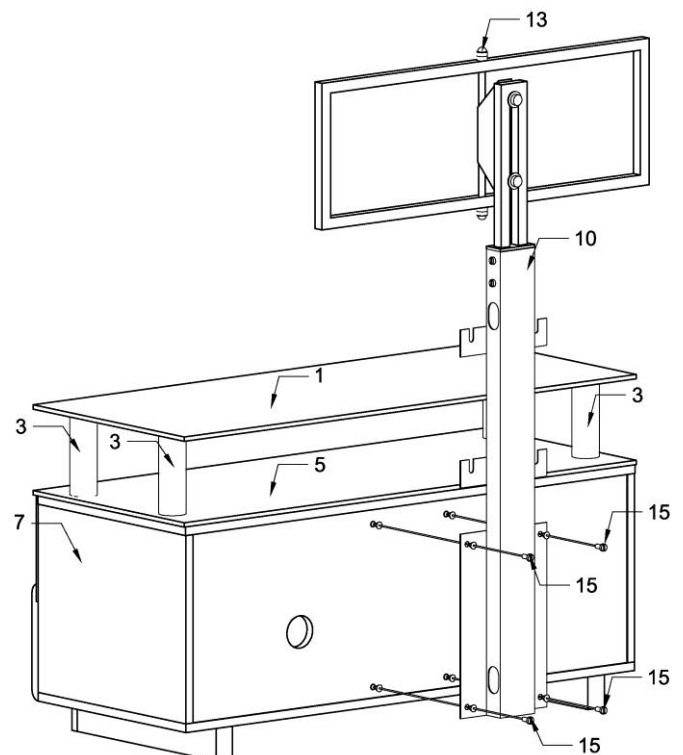

11. Прикручиваем накладки (поз.16,17)винтами (поз.18)

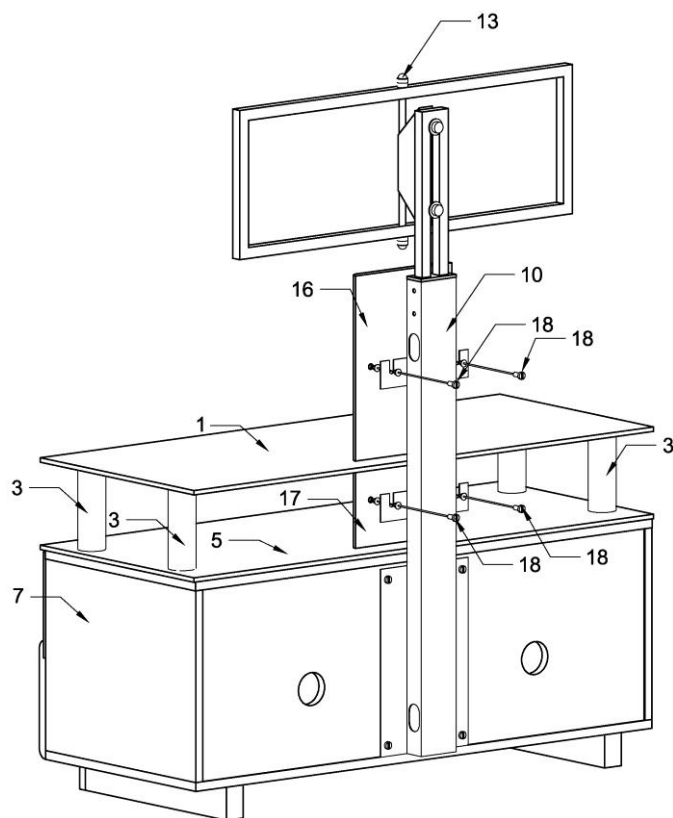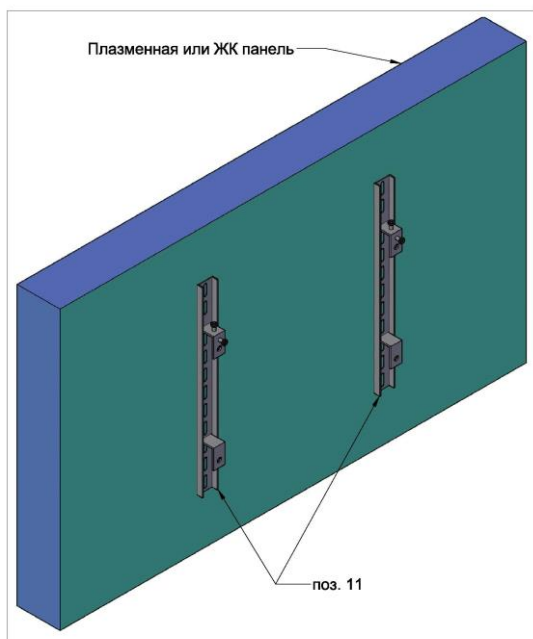

12. Закрепить перфорированные планки (поз. 11) на задней стенке плазменной или ЖК панели.

Используйте крепеж из комплекта поставки панели и руководство по эксплуатации панели, раздел «Настенная установка».

13. Установите плазменную или ЖК панель на поворотный механизм, надев крюки (поз. 12) на рамку (поз. 13).

14. Затяните винты (поз. 14).

15. При необходимости, произведите регулировку угла поворота плазменной панели (вправо – влево).

Механизм регулировки угла поворота позволяет производить регулировку в пределах $\pm 30^\circ$.

16. Затяните верхний (поз. 15) и нижний (поз. 16) стопор на поворотном механизме (используйте ключ №17).

