

# Инструкция по сборке.

## Омега 620 / 800 / 1060 / 1250 / 1500 (стойка напольная для А/V компонентов)

Стойка для А/V компонентов поставляется в разобранном виде.




При распаковывании необходимо проверить комплектность поставки.

### В комплект поставки входит:

1. Боковые опоры (правая и левая) **2 штуки (поз. 1).**
2. Рама верхняя **1 штука (поз. 2).**
3. Рама нижняя **1 штука (поз. 3).**
4. Кабель-канал **1 штука (поз. 4).**
5. Полки (стеклянные) **3 штуки (поз. 5).**
6. Комплект крепежа.

### Порядок сборки стойки:

1. Установить боковые опоры (**поз. 1**) на ровную плоскую поверхность (на пол).  
Рекомендуется подложить между деталями и полом картон или лист плотной упаковочной бумаги.  
Отверстия на боковых опорах должны быть направлены на встречу друг другу (внутри стойки).
2. Положите между боковых опор (**поз. 1**) нижнюю (**поз. 3**) и верхнюю (**поз. 2**) рамы.
3. С помощью крепежных винтов **М6** (**поз. 6**), соедините раму (**поз. 2**) и (**поз. 3**) с боковыми опорами (**поз. 1**).

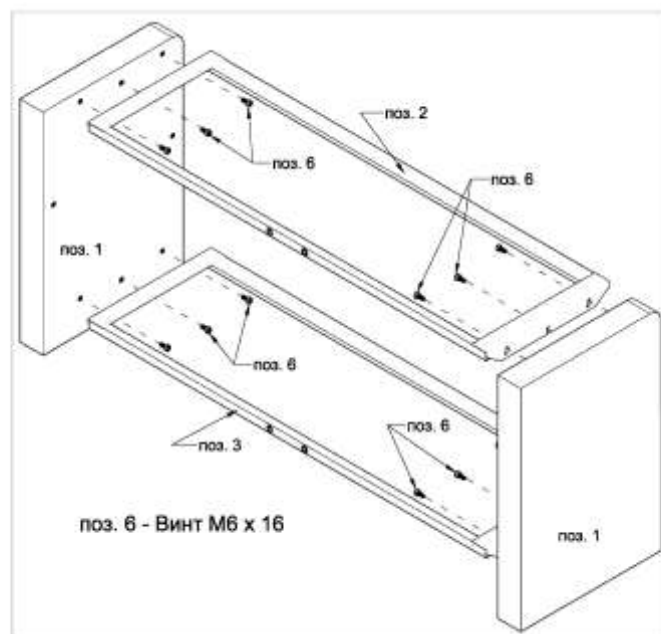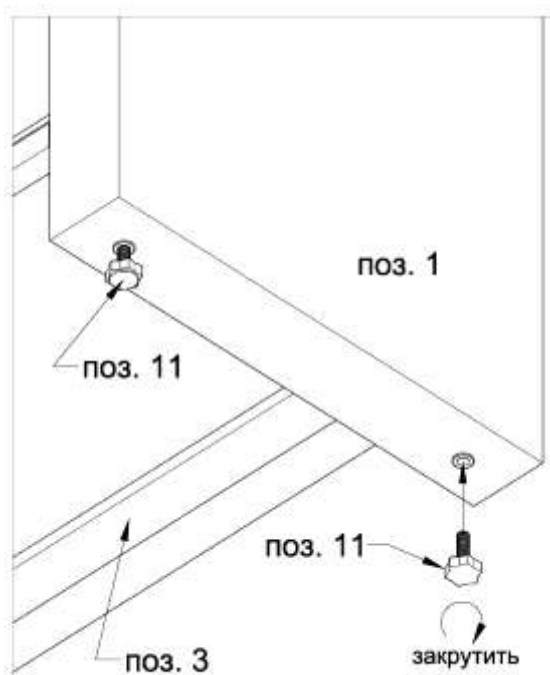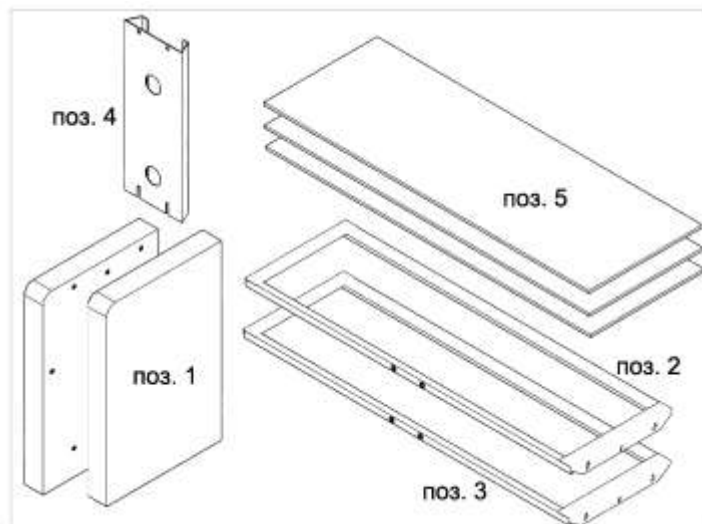

Затяните винты, используя отвертку.

4. Закрутите **четыре** регулируемые ножки (**поз. 11**) снизу в боковые опоры стойки (**поз. 1**).


5. Прикрепите кабель-канал (поз. 4) к собранному каркасу стойки.

При установке, кабель-канал (поз. 4) поворачивается плоской стороной к каркасу стойки, а длинными вырезами вниз.

Крепление производится с помощью четырех винтов М8 (поз. 7) к верхней и нижней раме (поз. 2) и (поз. 3).

Необходимо затянуть винты, используя отвертку.



6. На верхнюю поверхность рамы (поз. 2) и (поз. 3), наклейте (сняв защитную пленку) силиконовые опоры (поз. 8).
7. Закрутите в боковые опоры (поз. 1) четыре резьбовые шпильки (поз. 9).

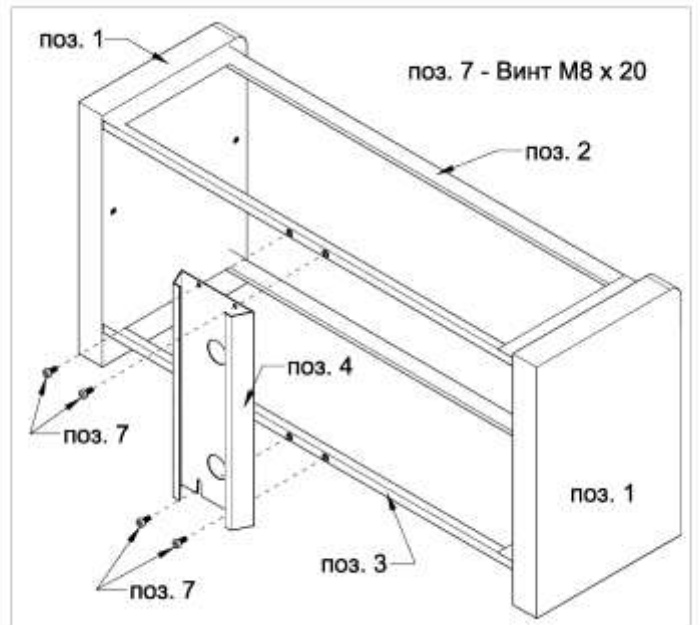

После установки, шпильки должны выступать на 10-13 мм.

8. Наденьте на выступающие части шпилек (поз. 9) силиконовые полкодержатели (поз. 10).

Разверните полкодержатели чашкой вверх.

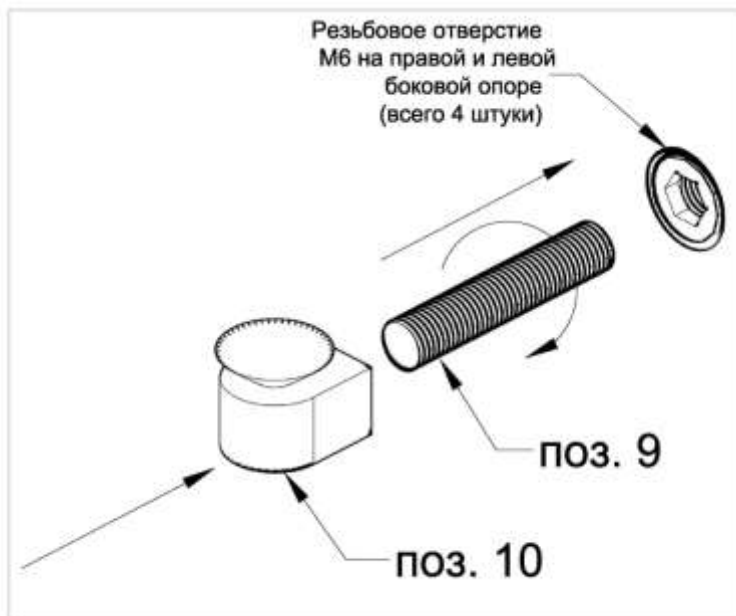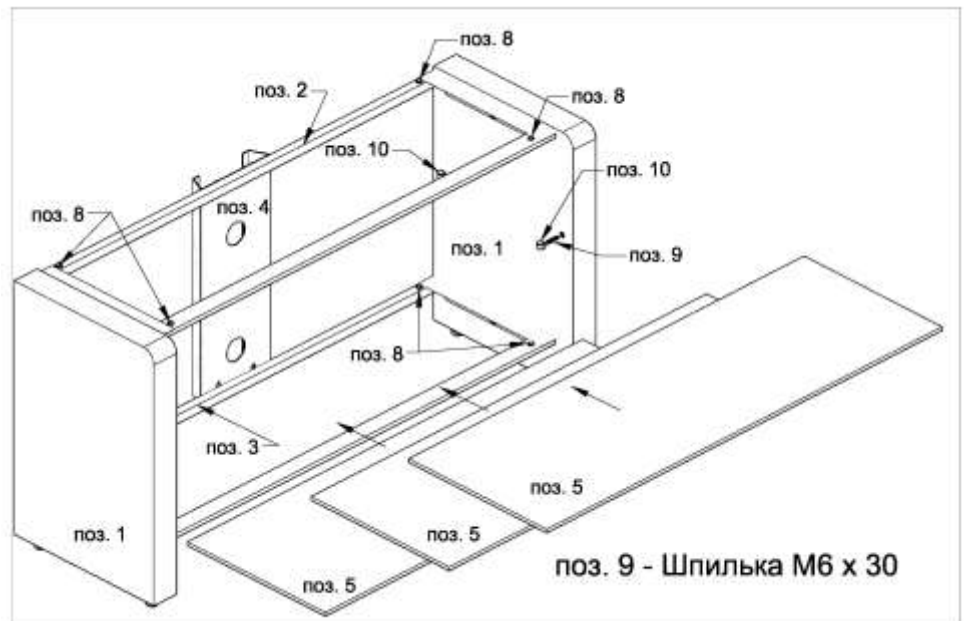

9. Установите верхнюю и нижнюю стеклянные полки (поз. 6) на силиконовые опоры (поз. 8). При этом задняя кромка стеклянных полок прижимается к кабель-каналу (поз. 4).
10. Установите среднюю стеклянную полку (поз. 6) на полкодержатели (поз. 10). При этом задняя кромка стеклянной полки прижимается к кабель-каналу (поз. 4).

**! ВНИМАНИЕ !** Не допускается опора стеклянных полок непосредственно на металлическую поверхность!